


# Thermaper® ONE


## Návod k obsluze

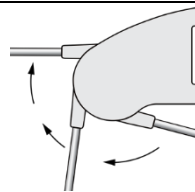

**OBSLUHA PŘÍSTROJE** – přístroj se zapíná odklopením sondy a vypíná sklopením sondy až do úplného zasunutí do gumového držáku. Sondu neotáčejte o více než 180 stupňů, abyste ji nepoškodili. Pokud sondu nepoužíváte, doporučujeme ji uložit v zavřené poloze. Přístroj automaticky „usne“, pokud není zjištěn žádný pohyb; při jakémkoli pohybu (manipulaci nebo aktivaci) se přístroj „probudí“.



### Minimální ponor 3 mm

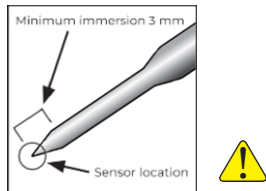


Umístění senzoru


Přiložte hrot sondy k měřené látce, médiu či povrchu. Senzor je umístěn na špičce sondy, proto by minimální hloubka zasunutí měla být 3 mm. Hrot sondy je velmi ostrý a je tedy třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Pozor je třeba dávat také při sklápění sondy po měření horkých povrchů, protože sonda může zůstat horká.

**INTELEKTNÍ PODSVÍCENÍ** – přístroj je vybaven světelným čidlem, které za špatných světelných podmínek automaticky zapne podsvícení. Podsvícení bude zapnuté po dobu 10 sekund a automaticky se vypne, pokud není zjištěn žádný pohyb.

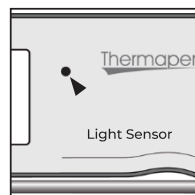

Světelný senzor

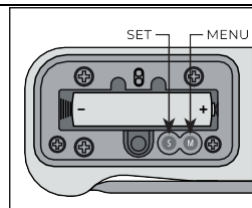


### KONFIGURACE PŘÍSTROJE –

přístroj má dvě malá tlačítka pod krytem baterie: MENU: slouží k zadání či uložení nastavení a opuštění nabídky; SET: slouží k výběru požadovaného nastavení. Chcete-li změnit některé nastavení, otevřete pomocí šroubováku PZ1 kryt baterie, abyste se dostali k tlačítkům. Zapněte přístroj odklopením sondy.


Když se zobrazí nápis „End“, je nastavení uloženo. Sklopením sondy nastavení zrušíte.

Tlačítkem MENU můžete procházet následující nastavení:


### Cyklus nabídky (ilustrace ukazuje výchozí nastavení)

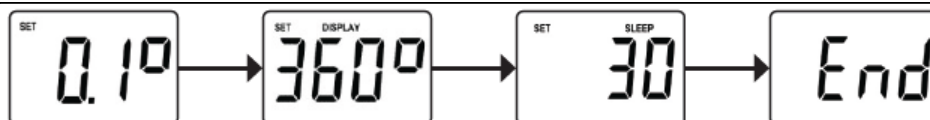


**ROZLIŠENÍ** – stiskněte tlačítko MENU; zobrazí se „0.1°“ nebo „1°“ a vy vyberte požadovanou hodnotu stisknutím tlačítka SET.

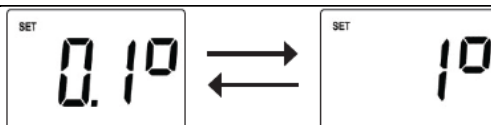

**OTOČENÍ OBRAZOVKY** – tiskněte tlačítko MENU, dokud se nezobrazí „Display“, a tlačítkem SET procházejte možnosti a vyberte otočení.

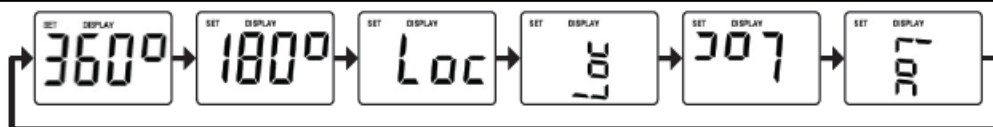


**AUTOMATICKÝ REŽIM VYPNUTÍ/SPÁNKU** – tiskněte tlačítko MENU, dokud se nezobrazí „SLEEP“, a tlačítkem SET procházejte hodnoty prodlevy v rozmezí 10 až 180 sekund v kroku po 10 sekundách. Další možností je vybrat možnost „off“, která potlačuje režim spánku.

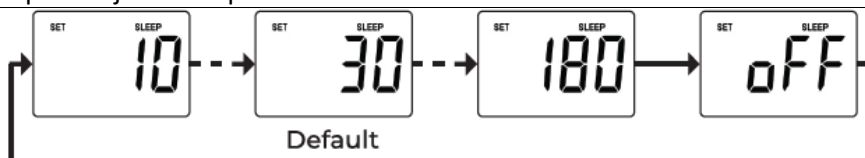


**ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE** – přístroj pravidelně čistěte antibakteriální utěrkou na sondy, abyste zabránili možnému růstu bakterií z potravin.

**VAROVÁNÍ:** IPA a jiná rozpouštědla mohou způsobit poškození krytu a obrazovky přístroje.


**VÝMĚNA BATERIE** – je-li třeba vyměnit baterii (1x AAA), zobrazí se symbol slabé baterie „“; v tomto stavu je podsvícení nastaveno na nízkou úroveň, aby se šetřila životnost baterie. Přístroj nadále měří přesně, ale doporučujeme baterii i tak co nejdříve vyměnit. Chcete-li baterii vyměnit, uvolněte šroub krytu baterie pomocí šroubováku PZ1 a sejměte kryt baterie. Vyměňte baterii AAA za novou a dbejte na správnou polaritu. Utáhněte šroub krytu baterie tak, aby kryt baterie těsně přiléhal k těsnění. Neutahuje šroub příliš. Další informace o výměně baterie najdete na webu [thermapen.co.uk](http://thermapen.co.uk).

Povolit šroub baterie

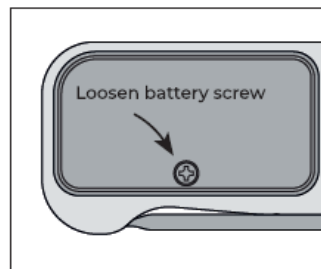

Kryt baterie

Baterie AAA 1,5 V

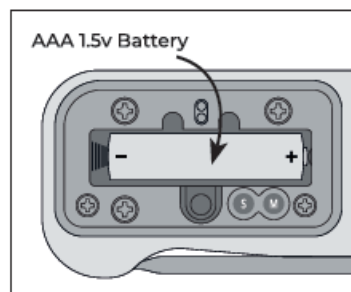

### CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

- „Lo“: měříte pod rozsahem přístroje.
- „Hi“: měříte nad rozsahem přístroje.
- „Err“: závada sondy. Pokud chybové hlášení přetrvává, kontaktujte naše servisní oddělení a požádejte o asistenci.

**ZÁRUKA** – na přístroj je poskytována 2 letá záruka na výrobní vady součástí a zpracování. Během tohoto období bude produkt, u kterého se prokáže vada, na základě uvážení společnosti ETI bezplatně opraven nebo vyměněn. Tato záruka se nevztahuje na sondy, jejichž záruční doba činí šest měsíců. Záruka na produkt se nevztahuje na

poškození způsobená běžným opotřebením, neobvyklými podmínkami skladování, nesprávným použitím, neúmyslným nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, použitím k jinému než zamýšlenému účelu nebo úpravami. Úplné znění podmínek je uvedeno v dokumentu Všeobecné obchodní podmínky společnosti ETI na adrese [etild.com/terms](http://etild.com/terms). V souladu s naší politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo měnit specifikace našich produktů bez předchozího upozornění.

Patent pro Velkou Británii č. GB 2504936, patent pro USA č. US 9470560

Užitný patent pro Německo DE 202013103605 U1

EC Regd.Des.No. 002535161-0003, EC Regd.Des.No. 00253161-0005

Provedení vyhovuje normám BS EN 61010, BS EN 60529